


## TEKNISK INFORMATION

Innehåll	Modell	RW13EBBB RW13EBSS
Klimattyp	ST	
Volym	148LT /125LT	
Märkström och frekvens	220-240V~/ 50Hz	
Total ineffekt (W)	90	
Märkström (A)	0,6	
Laddning av köldmedium (g)	R-134a,45	
Nettovikt (kg)	37	
Dimensioner (b x d x h) (mm)	511 x 578 x 850	

## KOPPLINGSSCHEMA

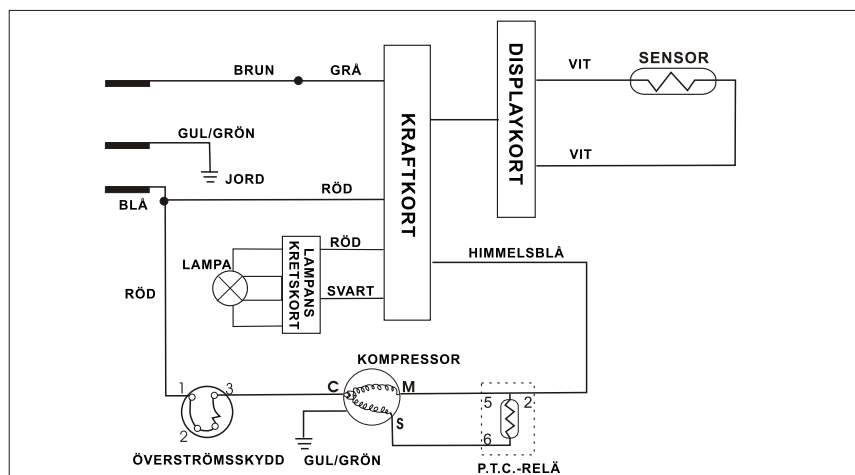

### Sweden



Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

**Korrekt avfallshantering av produkten**  
(elektriska och elektroniska produkter)

### Kontakta SAMSUNG

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsung sprodukter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
DENMARK	38 322 887	<a href="http://www.samsung.com/dk">www.samsung.com/dk</a>
FINLAND	09 693 79 554	<a href="http://www.samsung.com/fi">www.samsung.com/fi</a>
NORWAY	231 627 22	<a href="http://www.samsung.com/no">www.samsung.com/no</a>
SWEDEN	08 585 367 87	<a href="http://www.samsung.com/se">www.samsung.com/se</a>

**SAMSUNG**

## BRUKSANVISNING

### Samsung vinkylare

Modell  
RW13EBBB  
RW13EBSS

SVENSKA








- Läs noga igenom bruksanvisningen innan du slår på strömmen och spara bruksanvisningen som framtida referens.
- Produkten kan komma att förändras utan föregående meddelande.

Vinn när du registrerar din produkt på  
[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)





# Innehållsförteckning

Säkerhet.....	2
Delarnas benämning.....	2
Om användning .....	3
Kontrollpanelen.....	5
Underhåll och rengöring.....	7
Installation.....	8
Felsökning.....	9
Teknisk data.....	Baksida

- ☛ Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder vinkylaren.
- ☛ Läs noga igenom avsnittet om säkerhet innan du använder vinkylaren.
- ☛ Förvara bruksanvisningen lättillgänglig som framtida referens.

<p>Ett porlande ljud hörs.</p> 	<p>◆ Detta ljud uppkommer när köldmediet förflyttas.</p> <p>◆ Detta är inte ett fel.</p>
<p>Kylningen är hela tiden på utan avbrott.</p> 	<p>◆ Den omgivande temperaturen är för hög, under sommartid.</p> <p>◆ Dörren öppnas ofta.</p> <p>◆ Ventilationen runt vinkylaren är otillräcklig.</p>
<p>Kondensation uppstår på dörren och ramen.</p> 	<p>◆ Den omgivande luftfuktigheten är ganska hög.</p> <p>◆ Det kan tas bort med en mjuk duk.</p>
<p>Dörren är svår att öppna.</p> 	<p>◆ Öppna dörren först efter 5-10 sekunder efter att den stängts. Problemet kommer av trycket inuti.</p>
<p>Knäppande ljud hörs från vinkylaren.</p> 	<p>◆ Ljudet uppstår när interna delar dras ihop eller expanderar. Detta är inte ett fel.</p>

## FELSÖKNING

<p>Vinkylaren fungerar inte.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kontakten sitter inte i ordentligt i uttaget.</li> </ul>
<p>Ljud hörs från vinkylaren.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Innehållet i vinkylaren har inte placerats jämnt.</li> <li>◆ Vinkylaren har inte placerats på en stadig och plan yta.</li> <li>◆ Vinkylaren står för nära väggen.</li> <li>◆ Något har hamnat bakom eller under vinkylaren.</li> <li>◆ Ljudet kommer från kompressorn.</li> </ul>
<p>Vinkylarens båda sidor och framsida är varma.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ramen har anti-kondenseringsrör och den blir varm när dessa är igång. Detta är inte ett fel.</li> <li>◆ Det finns värmeavgivande enheter (kondensorer) inuti vinkylarens båda sidor.</li> </ul>
<p>Det finns frost på den bakre väggen inuti vinkylaren.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Detta är normalt när vinkylaren är igång.</li> <li>◆ Frosten kommer att försvinna när vinkylaren stängs av.</li> </ul>

## SÄKERHET

### Läs denna bruksanvisning.

- ◆ Läs noga igenom bruksanvisningens avsnitt om säkerhet och användning innan du slår på strömmen.

### Behåll denna bruksanvisning.


- ◆ Behåll bruksanvisningen som framtida referens.

### Var uppmärksam på varningar.

- ◆ Var uppmärksam på varningarna angående vinkylaren och följ instruktionerna.

**Följ instruktionerna i denna bruksanvisning.**

## NAMN PÅ DELAR

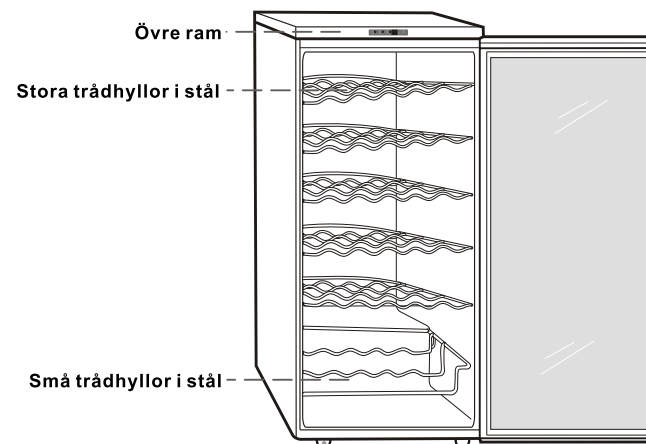


## Tillbehör

Model	Namn	Stora trådhyllor i stål	Små trådhyllor i stål	Lampskydd	Lampa
RW13EBBB		5	1	1	1
RW13EBSS					

# OM ANVÄNDNING

## STRÖMFÖRSÖRJNING

- ◆ Använd inte en skadad kontakt
- ◆ Dra inte ut kontakten. Rör inte kontakten med våta händer.
- ◆ Kontakten får inte böjas för mycket eller klämmas under tunga föremål.
- ◆ Dra ut kontakten om det åskar eller om du inte ska använda vinkylaren under en längre period.
- ◆ Vinkylaren bör inte anslutas till samma väggkontakt som andra apparater, det kan i så fall orsaka elektriska stötar eller brand.
- ◆ Kontrollera att vinkylarens spänning överensstämmer med eluttagets.
- ◆ Tillåten spänning är 220~240 V. Om strömförsörjningen som du vill använda inte ligger inom detta område måste du använda en automatisk 500 W-regulator, vilken finns att få tag på i affärer.
- ◆ Det är inte rekommenderat att använda förlängningssladd. Om du vill använda en anslutningsplatta bör den ha samma märkeffekt som vinkylaren och vara jordad. Anslutningsplattan måste hängas eller placeras längre bort än 20 cm från vinkylaren.

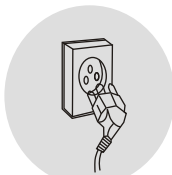

**Om nätsladden skadas måste den bytas ut av tillverkaren, återförsäljaren, en servicetekniker eller liknande kvalificerad person så att inga risker uppstår.**

## VIKTIGT

- ◆ Placera inte dina händer under vinkylaren.
- ◆ Placera inte cigaretter eller stearinljus på vinkylaren. Vinkylaren bör inte placeras i närheten av någon värmekälla.
- ◆ Placera inga tunga föremål på vinkylaren.



## RENGÖRING


- ◆ Rengör inte vinkylaren med vatten eller kemikalier.
- ◆ Om kontakten är smutsig, rengör den före användning.
- ◆ Vänta fem minuter innan du sätter i kontakten i uttaget efter att du dragit ut den.



# INSTALLATION


**Läs noga igenom följande avsnitt så du kan undvika personskada och skada på utrustning.**

Placera vinkylaren på en fast och horisontell yta och använd justerskruvarna för att få den att stå plant.




**Vinkylaren bör placeras på en välventilerad plats. Det bör finnas en luftspalt på minst 5 cm på båda sidorna och baksidan samt 10 cm ovanför.**

- ◆ Placera inte vinkylaren på en plats där den står i direkt solljus eller nära värmekällor (t.ex. gasspisar och ugnar) eller på en fuktig plats.
- ◆ Vinkylaren bör placeras nära ett eluttag.




**Använd ett separat 200~240V uttag för vinkylaren.**

- ◆ Vinkylaren bör vara jordad. Jorda den inte via en telefon- eller gasledning.
- ◆ För att byta ut elsladden krävs specialverktyg, kontakta en servicetekniker om elsladden är skadad.



Ljud kommer att uppstå om något föremål placeras är bredvid, bakom eller ovanpå vinkylaren.

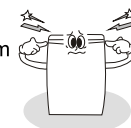

**Den omgivande temperaturen bör vara mer än 5°C, i annat fall kan vinkylaren frysa till.**

## VIKTIGT

- ◆ Vinkylaren måste vara rätt jordad, i annat fall kan en olycka inträffa.
- ◆ Placera inte vinkylaren upp och ner eller på tvären. Lutningen mellan vinkylaren och golvet får aldrig vara mer än 45°.

## 6. ÅTERSTÄLLNINGSLÄGE

- ◆ 6-1. Om du samtidigt trycker på knappen för vitt och rött vin, släcks alla indikatorer.
- ◆ 6-2. Efter tre sekunder återgår alla inställningar till fabriksinställningarna.

## 7. KNAPPSATSENS LÅSTA LÄGE

- ◆ 7-1. Tryck på samtidigt på knappen för vitt vin och lampa under tre sekunder.
- ◆ 7-2. Vinkylarens knappsats ställs i låst läge om den inte redan stod i det läget innan du tryckte på knapparna. I så fall kommer det låsta läget att lämnas.
- ◆ 7-3. I läget då knappsatsen är låst, händer inget när du trycker på en knapp (förutom knappen för lampa) och LO visas i displayen. När du släpper knappen visar displayen aktuell temperatur.

## 8. ALARMFUNKTION VID FEL


- ◆ 8-1. Ring professionell servicepersonal för reparation om följande fel uppstår.
- ◆ 8-2. Temperaturindikatorn visar "E1", "E2" eller "E3", den visar att kylskåpet fungerar med fel.

## UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

**Dra ut kontakten ur eluttaget innan du börjar rengöra vinkylaren.**


### Inuti

- ◆ Ta ut trådhyllorna, tvätta rent dem med steriliseringsprej och torka dem med en ren duk. Dörren bör rengöras varsamt med ett neutralt rengöringsmedel och mjuk trasa.



### Vattenuppsamlare

- ◆ Håll ut vattnet i vattensamlaren och sätt tillbaka den efter rengöring.



### Viktigt

- ◆ Du bör dra ut kontakten från eluttaget och dörren bör öppnas när du rengör eller när du inte ska använda vinkylaren under en längre period.
- ◆ Rengör inte vinkylaren med vatten eller kemikalier.

## SE UPP!

- ◆ Plocka inte isär, reparera eller bygg om vinkylaren själv.
- ◆ Låt inte barn leka i närheten av vinkylaren. Om vinkylaren ska skrotas, ta bort dörren så att inte barn kan stängas in i vinkylaren.
- ◆ Placera inte något lättantändligt i närheten av vinkylaren.
- ◆ Om en gasläcka inträffar, dra inte ut kontakten från eluttaget eller justera temperaturen. Stäng först av gasen.
- ◆ Dra omedelbart ut kontakten från eluttaget om ljud, rök eller ovanlig lukt kommer från vinkylaren och kontakta genast en servicetekniker.
- ◆ Placera inte någon värmeflaska, medicin eller metallkedja på vinkylaren.



## VARNING!


- ◆ Kontrollera att ventilationsöppningar i ramen eller den inbyggda strukturen inte är blockerade.
- ◆ Använd inte metallföremål eller andra medel för att påskynda avfrostning, förutom de som rekommenderas av tillverkaren.
- ◆ Skada inte kylkretsen.
- ◆ Använd inte elektriska apparater inuti matförvaringsfacken i vinkylaren om de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.

## TILLÄGG

### Instruktion för utbyte av lampa

- ◆ Stäng först av vinkylaren om lampan måste bytas ut och ta bort de två skruvarna som håller fast lampskyddet. Ta därefter bort lampskyddet och byt ut lampan mot en ny. Sätt sedan tillbaka lampskyddet och skruva fast det med skruvarna.
- ◆ Slå slutligen på strömmen.
- ◆ Max. märkström för lampan: 7 W

# KONTROLLPANEL

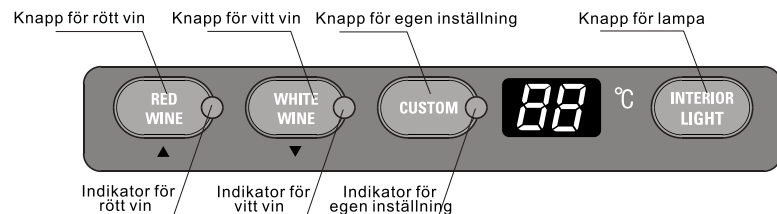

Efter att strömmen har slagits på, tänds alla indikatorer för en självtest och vinkylaren ställs automatiskt på läge för rött vin. När detta sker tänds indikatorn för rött vin och displayen visar faktisk temperatur.

**Anm.** I läge för rött vin är temperaturinställningen 13°C (15°C ~12°C), vilket huvudsakligen lämpar sig för lagring av rött vin.

I läge för vitt vin är temperaturinställningen 7°C (9°C ~5°C), vilket huvudsakligen lämpar sig för lagring av vitt vin.

I eget läge kan temperaturen ställas in mellan 4°C~18°C i enlighet med användarens önskemål.

## 1. LÄGE FÖR RÖTT VIN

- ◆ 1-1 Om du trycker på knappen för rött vin när vinkylaren står i läge för rött vin, visar displayen temperaturinställningen (13°C).
- ◆ 1-2 Om du trycker på knappen för rött vin när vinkylaren inte står i läge för rött vin, tänds indikatorn för rött vin, displayen visar temperaturinställningen (13°C) och vinkylaren övergår till att fungera i läge för rött vin.
- ◆ 1-3 Om du släpper knappen för rött vin visar displayen faktisk temperatur.

## 2. LÄGE FÖR VITT VIN

- ◆ 2-1 Om du trycker på knappen för vitt vin när vinkylaren står i läge för vitt vin, visar displayen temperaturinställningen (7°C)

- ◆ 2-2 Om du trycker på knappen för vitt vin när vinkylaren inte står i läge för vitt vin, tänds indikatorn för vitt vin, displayen visar temperaturinställningen (7°C) och vinkylaren övergår till att fungera i läge för vitt vin.

- ◆ 2-3 Om du släpper knappen för vitt vin visar displayen faktisk temperatur.

## 3. LÄGE FÖR EGEN INSTÄLLNING

- ◆ 3-1 Om du trycker på knappen för egen inställning när vinkylaren står i läge för egen inställning, visar displayen temperaturinställningen.
- ◆ 3-2 Om du trycker på knappen för egen inställning när vinkylaren inte står i läge för egen inställning, tänds indikatorn för egen inställning, displayen visar temperaturinställningen som ställts in av användaren och vinkylaren övergår till att fungera i läge för egen inställning.
- ◆ 3-3 Om du släpper knappen för egen inställning visar displayen faktisk temperatur.

## 4. JUSTERING AV TEMPERATUR

- ◆ 4-1 Använd vinkylaren med inställningar som du själv angivit.
- ◆ 4-2 Tryck på knappen för användarinställningar under tre sekunder, vinkylaren ställs i läge där justeringar av temperatur kan göras. Alla indikatorer blinkar och aktuell temperaturinställning visas.
- ◆ 4-3 Om du trycker på knappen för rött vin ökar temperaturinställningen med 1°C tills den uppnått 18°C. Efter detta förändras inte temperaturinställningen om du trycker ytterligare gånger på knappen för rött vin, alternativt, om du trycker på knappen för vitt vin, sänks temperaturinställningen med 1°C till den står på 4°C. Efter detta förändras inte temperaturinställningen om du trycker ytterligare gånger på knappen för vitt vin.
- ◆ 4-4 Fem sekunder efter justering visar displayen faktisk temperatur.

## 5. LAMPA

- ◆ 5-1 Om du trycker på knappen för lampan, släcks lampan om den är på och tänds om den är avstängd.
- ◆ 5-2 När lampan har lyst kontinuerligt under en timme, släcks den automatiskt.